

# Gebruiksaanwijzing voor houten LED wekker

## 1. Product introductie


Deze wekker is gemaakt van hout en heeft led lichten die de tijd, temperatuur en wekker weergeven. Hij heeft 3 weergavestanden: tijd en datum om de beurt weergeven, het huidige display behouden of alleen de tijd en temperatuur weergeven.



De klok kan tussen 12-urige en 24-urige systemen wisselen, en de temperatuur kan weergegeven worden in Celsius (C) en Fahrenheit (F). U kunt tot 3 verschillende wekkers tegelijkertijd zetten. De klok werkt op 4 AAA batterijen of via de inbegrepen USB kabel (maximaal vermogen DC 5V, 0.5A)



## 2. Knoppen en functies

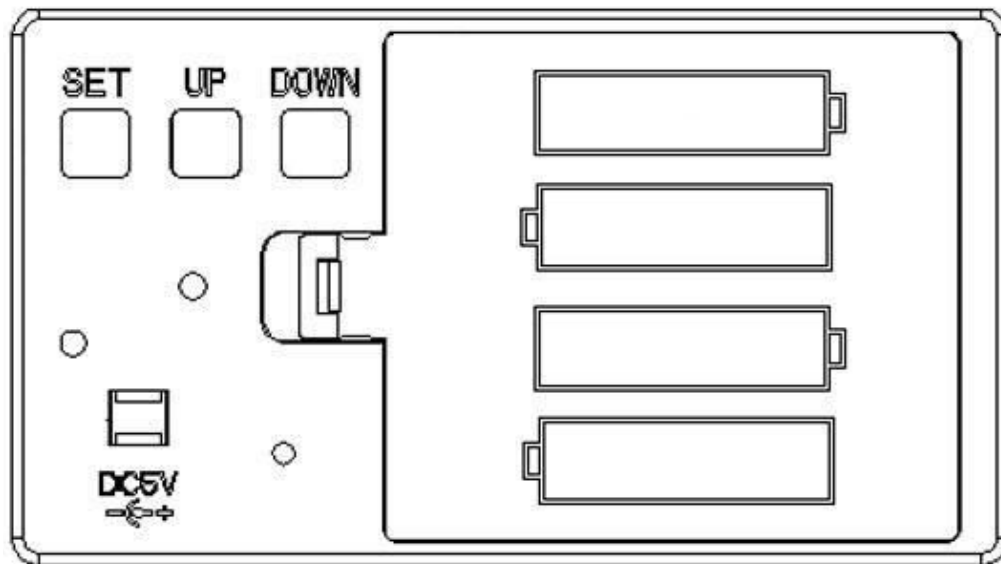

**SET** is een functieknop die schakelt tussen de tijd, datum en drie wekkermodi.

**UP** is een reguleringsknop die de waarde van objecten naar omhoog aanpast in de instellingsmodus. Hij schakelt tevens tussen de drie displaymodi.

**DOWN** is een reguleringsknop die de waarde van objecten naar beneden aanpast in de instellingsmodus. Druk één keer om de stembedieningsfunctie te openen of sluiten en hou hem langer ingedrukt om de temperatuurschaal te wisselen tussen C en F.

## 3. Werking instructies

De tijd instellen: In de klokmodus houdt u de SET knop ingedrukt om in de 12/24 modus te komen. Wanneer de led begint te knipperen, drukt u op de UP/DOWN knop om het formaat te kiezen en druk opnieuw op SET om naar de klokinstellingen te gaan. Door op de UP of DOWN knoppen te drukken kunt u de klokwaarde aanpassen.

De datum en wekker aanpassen: Druk kort op de SET knop om naar het datum-display te gaan en hou de SET knop ingedrukt om hem aan te passen. U kunt de datum aanpassen door op de UP of DOWN knoppen te drukken. Wanneer de datum is ingesteld, drukt u kort op de SET knop om naar de A1 wekker te gaan. Door op de UP knop te drukken schakelt u de wekker AAN of UIT. Druk op SET om naar de wekkermodus te gaan en stel de gewenste tijd in. Als u klaar bent, drukt u nogmaals op de SET knop om naar de A2 en A3 wekkers te gaan. Volg de stappen hierboven om deze andere twee wekkers in te stellen.

Wisselen van display modi: Om te wisselen tussen de 3 display modi, drukt u simpelweg op de UP knop tot u de gewenste modi krijgt.

De energiebesparingsmodus: Om hem in de Energiebesparingsmodus te zetten, drukt u op de DOWN knop en kiest u de “oNSd” om hem te activeren. Het display zal na 30 seconden uitschakelen. Om de klok te wekken, hoeft u simpelweg alleen maar te klappen of wat geluid te maken en het led zal automatisch oplichten.

Temperatuur display instellingen: De standaard temperatuurschaal is Celsius, maar u kunt het gemakkelijk veranderen naar Fahrenheit. Hou gewoon de DOWN knop ingedrukt. De klok controleert elke 60 seconden de temperatuur.

Functies resetten: Als de klok zich abnormaal gedraagt of een foutmelding geeft, kunt u op de RESET knop drukken om de fabrieksinstellingen te herstellen.

#### **4. Energie parameters**

De klok kan op vier AAA batterijen werken. Die zorgen dat hij in de energiebesparingsmodus kan werken. U kunt hem tevens aansluiten op stroom door de inbegrepen USB kabel te gebruiken. De maximale energievereisten zijn:

- Energie adapter: AC 110V - 240V, 50Hz/60Hz
- DC 5V, 0.5A - 1A